# 1. 主板简介

谢谢你采用了华擎 K10N78Fu11HD-hSLI 主板,本主板由华擎严格制造,质量可靠,稳定性好,能够获得卓越的性能。此快速安装指南包括主板介绍和分步安装向导。您可以查看支持光盘里的用户手册了解更详细的资料。



由于主板规格和 BIOS 软件将不断升级,本手册之相关内容变更恕不另行通知。请留意华擎网站上公布的升级版本。你也可以在华擎网站找到最新的显卡和 CPU 支持表。

华擎网址: http://www.asrock.com

如果您需要与此主板有关的技术支持,请参观我们的网站以了解您使用机

的规格信息。

www.asrock.com/support/index.asp

# 1.1 包装盒内物品

华擎 K10N78Fu11HD-hSLI 主板

(Micro ATX 规格: 9.6 英寸 X 9.6 英寸, 24.4 厘米 X 24.4 厘米)

华擎 K10N78Fu11HD-hSLI 快速安装指南

华擎 K10N78Fu11HD-hSLI 支持光盘

- 一条 80-conductor U1tra ATA 66/100/133 IDE 排线
- 一条3.5 英寸软驱排线
- 一条 Serial ATA(SATA)数据线(选配)
- 一条 Serial ATA(SATA) 硬盘电源线(选配)
- 一条 HDMI\_SPDIF 传输线(选配)
- 一块ASRock 6CH\_DVI I/O Plus 挡板

# 1.2 主板规格

架构	- Micro ATX 规格:		
	9.6英寸 X 9.6英寸, 24.4厘米 X 24.4厘米		
处理器	- 支持 Socket AM2+/AM2 处理器:AMD Phenom™ FX/Phenom/		
	Athlon 64 FX/Athlon 64 X2 Dual-Core/Athlon X2 Dual-		
	Core/Athlon 64/Sempron处理器		
	- AMD LIVE! <sup>TM</sup> Ready		
	- 支持 AMD Cool 'n' Quiet™ 冷静技术		
	- 支持 FSB 2600 MHz (5.2 GT/s)(详见 <i>警告</i> 1)		
	- 支持异步超频技术(详见 <b>警告</b> 2)		
	- 支持 Hyper-Transport 3.0 (HT 3.0)技术		
芯片组	- NVIDIA® GeForce 8200		
系统内存	- 支持双通道内存技术(见警告3)		
	- 配备4个DDR2 DIMM 插槽		
	- 支持DDR2 1066/800/667/533 non-ECC、un-buffered		
	内存(见警告4)		
	- 系统最高支持 8GB 容量(见警告 5)		
扩展插槽	- 1 x PCI Express 2.0 x16插槽(绿色@ x16模式)		
	- 1 x PCI Express x1 插槽		
	- 2 x PCI 插槽		
	- 支持NVIDIA® 混合SLI <sup>™</sup> (见警告6)		
板载显卡	- 集成 NVIDIA® GeForce8 系列显示核心		
	- DX10显卡, Pixel Shader 4.0技术		
	- 最大共享内存 512MB(见警告 7)		
	□ 双 VGA 输出:通过独立显示控制器提供 DV I = D 和 D=Sub 接口		
	- 通过 DV I−D 接口支持 HDCP 功能		
	- 可播放 1080 线蓝光光盘(BD) / HD-DVD 光盘		
	(见警告8)		
	- 支持NVIDIA® PureVideo™ HD技术		
音效	- 5.1 声道 Windows® Vista™ Premium 级别高保真音频		
	(ALC662 音频编解码器)		
1 616	- 芯片组集成 HDMI 声卡		
板载 LAN 功能	- K10N78Fu11HD-hSLI R2.0		
	Realtek PHY RTL8201CL,高速 10/100 局域网		
	- K10N78Fu11HD-hSLI R3.0		
	Realtek Giga PHY RTL8211B, 10/100/1000 Mb/s		
	- 支持网路唤醒 (Wake-On-LAN)		
Rear Panel	ASRock 6CH_DVI I/O Plus界面		
I/O	- 1 个 PS/2 鼠标接口		
(后面板输入/	- 1 个 PS/2 键盘接口		
输出接口)	- 1 个 VGA/D−Sub 接口		

	1			
	- 1 个 VGA/DVI-D 接口 (见警告 9)			
	- 6个可直接使用的USB 2.0接口			
	- 1个RJ-45局域网接口			
hada fida M	- 高保真音频插孔: 音频输入/前置喇叭/麦克风			
连接头	- 6 x SATAII 3.0Gb/s 连接头,支持RAID(RAID 0,			
	RAID 1, RAID 0+1, RAID 5和JBOD), NCQ, AHCI和"热插			
	拔"功能(详见 <i>警告10</i> )			
	- 1 x ATA133 IDE 插座(最高支持 2 个 IDE 驱动器)			
	- 1 x 软驱接口			
	- 1 x DeskExpress 热插拔探测接头			
	- 1 X 串行接口连接器			
	- 1 x HDMI_SPDIF接头			
	- CPU/ 机箱风扇接头			
	- 24 针 ATX 电源接头			
	- 4 针 12V 电源接头			
	- 内置音频接头			
	- 前置音频面板接头			
	- 2 x USB 2.0接口 (可支持 4 个额外的 USB 2.0接口)			
	(详见 <i>警告11</i> )			
	- 1 x WiFi/E接口(详见 <b>警告12</b> )			
BIOS	- 4Mb AMI BIOS			
	- 采用 AMI BIOS			
	- 支持即插即用 (Plug and Play,PnP)			
	- ACPI 1.1 电源管理			
	- 支持唤醒功能			
	- 支持 jumperfree 免跳线模式			
	- 支持SMBIOS 2.3.1			
支持光盘	- 驱动程序,工具软件,杀毒软件(测试版本)			
独家功能	- 华擎超频调节器(详见 <b>警告</b> 13)			
	- 智能节能器(Intelligent Energy Saver)(详见 <b>警告14</b> )			
	- Hybrid Booster(安心超频技术):			
	- 支持 CPU 无级频率调控(见 <b>警告</b> 15)			
	- ASRock U-COP(见警告16)			
	— Boot Failure Guard (B.F.G.,启动失败恢复技术)			
	- ASRock AM2 Boost: 华擎专利技术,提供内存性能			
	12.5%(见警告17)			
硬件监控器	- CPU 温度侦测			
	- 主板温度侦测			
	- 主权価及员例   - CPU 风扇转速计			
	- 系统风扇转速计			
	- CPU 静音风扇			
	- 电压范围: +12V, +5V, +3.3V, 核心电压			

操作系统	- Microsoft® Windows® XP/XP 多媒体中心 /XP 64 位元 /		
	Vista™/Vista™ 64 位元适用于此主板		
认证	- FCC, CE, WHQL		

\* 请参阅华擎网站了解详细的产品信息: http://www.asrock.com

#### 警告

请了解超频具有不可避免的风险,这些超频包括调节BIOS设置、运用异步超频技术或使用第三方超频工具。超频可能会影响您的系统稳定性,甚至会导致系统组件和设备的损坏。这种风险和代价须由您自己承担,我们对超频可能导致的损坏不承担责任。

# 警告!

- 1. 如果您在这款主板上安装 AM2 CPU,那麽系统总线的速度为 HT 1.0(2000 MT/s)。如果您在这款主板上安装 AM2+ CPU,那麽系统总线的速度将变为 HT 3.0(最高可达 5200 MT/s),根据您使用的 AM2+ CPU的不同,HT Link的 频率会有所变化。请查阅我们网站的 CPU 支持列表了解详情。 华擎网站 http://www.asrock.com
- 2. 这款主板支持异步超频技术。请阅读第297页的"Untied Overclocking Technology"(自由超频技术)了解详情。
- 3. 这款主板支持双通道内存技术。在您实现双通道内存技术之前,为能正确安装,请确认您已经阅读了第 276 页的内存模组安装指南。
- 4. 1066MHz 内存频率是否支持在于您使用的 AM2+ CPU。如果您想在这款主板上使用 DDR2 1066 内存条,请查阅我们网站的内存支持列表了解兼容的内存。华擎网站 http://www.asrock.com
- 5. 由于操作系统的限制,在 Windows® XP 和 Windows® Vista™ 下,供系统使用的实际内存容量可能小于 4GB。对於 Windows® XP 64 位元和 Windows® Vista™ 64 位元搭配 64 位元 CPU 来说,不会存在这样的限制。
- 6. 混合 SLI™ 功能需要 NVIDIA® 驱动程序的支持,该驱动程序可能于近期更新。现在,我们的随机光盘里提供的混合 SLI™ 驱动程序是 NVIDIA® 提供的测试版本。只要我们获得最新的混合 SLI™ 驱动程序,就会将它更新到我的网站。将来请访问我们的网站查看混合 SLI™ 驱动程序。想要了解正确的操作方法,请查阅第 279 页的"Hybrid SLI™ Operation Guide"(混合 SLI™ 操作指南)。
- 7. 最大共享内存大小由芯片组厂商定义并且可以更改。请查阅 NVIDIA® 网站了解最新资讯。
- 8. 在这款主板上播放 1080 线蓝光光盘 (BD)/HD-DVD 光盘需要适当的硬件配置。请查阅第 11 页和第 12 页了解最低硬件要求和通过我们实验室测试的 1080 线蓝光光盘 (BD)/HD-DVD 光盘电影。
- . 这款主板芯片组提供的 DVI-D接口可以支持 DVI/HDCP 和 HDMI 格式的信号。您可以使用 DVI 转 HDMI 适配器将 DVI-D 接口转为 HDMI 接口。 DVI 转 HDMI 适配器并不随产品附赠,请谘询适配器厂商了解更多信息。
- 10. 在将 SATAII 硬盘连接到 SATAII 接口之前,请阅读第 293 页的"SATAII Hard Disk Setup Guide"(SATAII 硬盘安装指南)调整您的 SATAII 硬盘 驱动器为 SATAII 模式。您也可以直接将 SATA 硬盘连接到 SATAII 接口。
- 11. USB2.0 电源管理在 Windows® Vista™ 64 位元 / Vista™/XP 64 位元 / XP SP1 或 SP2 系统下可正常工作。

- 12. WiFi/E 接头搭配华擎 WiFi-820.11g 或 820.11n 模块支持 WiFi+AP 功能,这个模块是易于使用的无线局域网 (WLAN) 适配器,方便您组建无线网路环境,享受无线网路的便利。请访问我们的网站了解华擎 WiFi-820.11g 或 820.11n 模块的相关更新。华擎网站 http://www.asrock.com
- 13. 这是一款具有友好使用介面的华擎超频工具,让您通过硬件监控功能监控您的系统,帮助您在Windows®环境下对硬件运行超频以获得最佳的系统性能。请访问我们的网站了解华擎超频调节器的使用方法。 华擎网站: http://www.asrock.com
- 14. 智能节能器(Intelligent Energy Saver)采用先进的软硬件专利设计,是华攀超频调节器(ASRock OC Tuner)的组成部分。当 CPU 核心闲置时,电压调节器可以简小输出电压的相数,有助于提升能源效率。换句话说,它可以在不牺牲性能的前提下,让系统更省电,并提高能源效率。为了使用智能节能器(Intelligent Energy Saver)的功能,请在BIOS的高级设置里启用Cool'n'Quiet选项。请访问我们的网站了解智能节能器(Intelligent Energy Saver)的使用方法。华擎网站: http://www.asrock.com
- 15. 尽管本主板提供无级频率调控,但不推荐用户超频使用。不同于标准 CPU 总线频率的非标准频率可能会使系统不稳定,甚至会损害 CPU 和主板。主板的处理器主频由跳线装置决定。
- 16. 当检测到 CPU 过热问题时,系统会自动关机。在您重新启动系统之前,请检查主板上的 CPU 风扇是否正常运转并拔出电源线,然后再将它插回。为了提高散热性,在安装 PC 系统时请在 CPU 和散热器之间涂一层导热胶。
- 17. 这款主板支持 ASRock AM2 Boost 超频技术。如果您在 BIOS 设置程序里启用该功能,内存性能将提升 12.5%,但是实际效果还与您所使用的 AM2 CPU 有关。启用这项功能将对芯片组 / CPU 进行超频。但是,我们无法保证所有 CPU/内存配置的系统稳定性。如果您启用 AM2 Boost 功能之后,系统变的不稳定,表明它可能不适合您的系统。您可以选择关闭该功能,以保证系统的稳定性。

# 简体中文

# 1.3 Windows® Vista™ Premium 2008 和 Basic 的最低硬件 需求列表

购买我们的主板并计画使用 Windows® Vista™ Premium 2008 和 Basic 的系统整合商和用户,请您查阅下面的列表了解最低的硬件需求。

CPU	Sempron 2800+			
内存	512MBx2双通道(Premium)			
	512MB 单通道(Basic)			
	256MBx2 双通道(Basic)			
显卡	支持DX10,带WDDM驱动程序			
	DVI,支持HDCP功能			

- \* 如果您在系统内存总容量为 512MB 时使用板载显卡,并且打算通过 Windows® Vista™ Basic 徽标验证,请将板载显卡的共享显示内存大小调整至 64MB。 如果您在系统内存总容量高于 512MB 时使用板载显卡,并且打算通过 Windows® Vista™ Premium 或 Basic 徽标验证,请调节板载显卡的共享显示内存大小至 128MB 或更高。
- \* 如果您打算在这款主板上使用外接显卡,请在华擎网站 (<a href="http://www.asrock.com">http://www.asrock.com</a>)查阅Premium Discrete需求。
- \* 如果板载 VGA 支持 DVI,它必定也支持 HDCP 功能并符合 Windows® Vista™ Premium 2008 徽标认证。
- \* 2008年6月1日之后,为了符合Windows®Vista™Premium 2008 徽标认证,所有Windows®Vista™系统必须满足上述最低硬件需求。

# 2. 主板安装

这是一款 Micro ATX 规格的主板(9.6 英寸 X 9.6 英寸, 24.4 厘米 X 24.4 厘米)。在安装主板之前,了解您的机箱配置以确保主板的正确安装。

## 安全防范

安装主板时,注意以下安全防范:



在您安装或者拆卸任何组件之前,确保已关闭电源或者已拔掉电源 线。错误的做法可能会导致主板、外围设备或组件严重受损。

- 1、 设备要有良好的接地线,避免静电损害,进行安装前,请先断 开电源,否则会损坏主板。
- 2 、 为了避免主板上的组件受到静电损害,绝不要把主板径直放到 地毯等类似的地方,也要记住在接触主板前使用一个静电手腕 带或接触金属。
- 3、 通过边缘拿住整块主板安装,切毋接触芯片。
- 4、 在证明放掉静电后,方可进行安装。
- 5、 当把螺丝钉放入螺丝孔用来将主板固定到机箱上时,请不要过 度拧紧螺丝!这样做很可能会损坏主板。

步骤1: 移动固定杆90°角解除插槽锁。

步骤2: 将CPU 直接放置在CPU 插槽上方,让有金三角标记的CPU 一角与插槽上

有小三角标记的一角对齐。

步骤3: 谨慎地将处理器插入插槽直到它安装到恰当的位置。



CPU 安装都只有一个正确的方向,为了避免损坏针脚,请不要强迫将 CPU 插入插槽中。

步骤 4: 处理器放置妥当后,按紧它并推下插槽固定杆来稳固处理器。推动 固定杆到侧面的突起部分时会发出"答"的声响表明它被锁住了。



步骤1: 抬起插座拉杆



步骤2 / 步骤3: 将CPU的金三角对准插座 边角上的小三角



步骤 4: 下推并锁住插座拉杆

# 2.2 安装 CPU 风扇和散热片

在主板上安装 CPU 之後,必须安装大尺寸散热片和散热风扇。同时,您还需要在 CPU 和散热片之间涂抹散热硅脂改进散热效果。确保 CPU 和散热片 彼此接触稳固良好。接著将 CPU 风扇连接到 CPU FAN 接口 (CPU\_FAN,参看第 2/3 页 No. 4)。为了正确安装,请仔细查阅 CPU 风扇和散热器的使用说明。

#### 2.3 内存安装

此主板提供四组 240-针 DDR2 (Double Data Rate 2,双倍数据传输速率) DIMM 内存插槽,并且支援双通道内存技术。为了配置双通道,您必须在相同颜色的插槽安装一对同样的(相同的牌子、速度、容量以及芯片类型)DDR2 DIMM 内存条。换句话说,您要在双通道 A 安装同样的 DDR2 DIMM 内存条(DDRII\_1 和 DDRII\_2; 黄色插槽;参见 p. 2/3 No.5)或者在双通道 B 安装同样的 DDR2 DIMM 内存条(DDRII\_3 和 DDRII\_4; 橘色插槽;参见 p. 2/3 No.6),这样双通道内存技术就会被激活了。这款主板也允许您为了配置双通道功能安装四条 DDR2 DIMM 内存条。这种情况下,您需要在所有的四组插槽上安装同样的 DDR2 DIMM 内存条。请查阅下面的双通道内存配置表。

#### 双通道内存配置

	DDRII_1 (黄色插槽)	DDRII_2 (黄色插槽)	DDRII_3 (橘色插槽)	DDRII_4 (橘色插槽)
(1)	板上组装	板上组装	-	-
(2)	-	-	板上组装	板上组装
(3)	板上组装	板上组装	板上组装	板上组装

\* 为了这个配置(3),请在这4个插槽上安装同样的DDR2内存。




- 1. 如果您打算安装两根内存条,为了最佳的兼容性和可靠性,我们推荐 将它们安装到相同颜色的插槽上。换言之,将它们安装到DDRII\_1 和 DDRII\_2 或 DDRII\_3 和 DDRII\_4。
- 2. 如果仅仅在这款主板的 DDR2 DIMM 内存插槽上安装单条内存模组或 者三条内存模组,这将无法激活双通道内存技术。
- 3. 如果一对内存模组并未安装在相同的"双通道"上,例如将一对内存模组安装在了 DDRII\_1 和 DDRII\_3 ,这将不能激活双通道内存技术。
- 4. 不允许将 DDR 内存条插入 DDR2 插槽, 否则主板和 DIMM 有可能损坏。

# 安装步骤:



请确保在添加或移走 DIMM 内存或系统部件之前切断电源适配器。

- 1、 DIMM 插槽两端的起拔器向外扳开。
- 2、 将每个DIMM 插槽的凹口与DIMM 内存上凸出部分对应,使凹口与凸出部分吻合,内存即能正确安装。

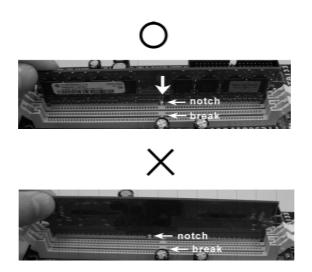



DIMM 内存只能以正确的方向安装。如果你以错误的方向强行将 DIMM 内存插入插槽,那将会导致主板和 DIMM 内存的永久性损坏。

3、 将 DIMM 内存平稳地插入插槽直至两端卡子迅速而充分地归位以及 DIMM 内存完全就位。

# 2.4 扩展插槽 (PCI 插槽以及PCI Express 插槽)

此主板配备2个PCI插槽和2个 PCI Express插槽。

**PCI 插槽:** 用于安装 32 位的扩展 PCI 卡。

PCIE 插槽: PCIE1 (PCIE x1插槽)用来安装 PCIE x1显卡,例如千兆网卡,SATA2

卡等。

PCIE2 (PCIE x16 插槽)用来安装 PCIE x16 显卡。

# 安装步骤:

- 1、在安装扩展卡之前,请确认已经关闭电源或拔掉电源线。在你安装之前,请阅读扩展卡的说明并完成必需的硬件设置。
- 2、移动机箱挡板,以便使用扩展槽。
- 3、选择一个扩展槽安装扩展卡,装进机箱并用螺丝固定。
- 4、 确定接触正确,没有单边翘起的现象。

# 简体中文

### 2.5 混合 SL I ™ 操作指南

这款主板支持 NVIDIA® 混合 SLI™ 功能。混合 SLI™ 技术,基于业界领先的 NVIDIA® SLI™ 技术,支持 NVIDIA® 板载显卡与 NVIDIA® 独立显卡搭配使用,带来多 GPU(显示处理器) 优势。混合 SLI™ 技术目前包含两个基本功能:图形加速(GeForce® Boost) 和混合动力(HybridPower™)。混合 SLI™ 功能通过图形加速(GeForce® Boost) 增强显卡性能,并通过混合动力(HybridPower™) 提供智能电源管理。目前,NVIDIA® 混合 SLI™ 技术仅支持 Windows® Vista™ 操作系统,并不支持其它操作系统。将来请访问我们的网站了解驱动程序的更新。

#### 图形加速(GeForce® Boost)

图形加速(GeForce® Boost)功能在搭配使用 NVIDIA® 板载显卡时,彷佛涡轮增压般提升 NVIDIA® 独立显卡的性能。当您启用图形加速(GeForce® Boost)功能时,板载显卡和独立显卡通过渲染影像的不同画面分担渲染任务。将支持 NVIDIA® 混合 SLI™ 的显卡安装到支持 NVIDIA® 混合 SLI™ 的主板,即可享受额外的高性能。

#### 混合动力(HybridPower™)

混合动力(HybridPower™)功能在您不需要高性能显示时可以关闭独立显卡,并切换为板载显卡以满足普通显示应用。关闭独立显卡不仅在日常计算任务(例如浏览网页、处理文档或观看高清视频)中降低整个系统的功耗,而且还降低了整个系统的运行噪音。

## 混合SLITM的最低系统配置要求

为了达到最佳的混合 SLI™性能,推荐以下最低系统配置要求。请查阅下面的表格了解图形加速(GeForce® Boost)模式和混合动力(HybridPower™)模式的最低系统配置要求。

#### 图形加速(GeForce® Boost)

CPU	AMD Phenom CPU
内存	双通道DDR2 800、1024MB x 2
	板载显卡可共享 1024MB 或 512MB 的显存
建议使用的操作系统	Windows® Vista™或Windows® Vista™ 64

#### 混合动力(HybridPower™)

IN 11-9377 ( 7	<u> </u>	
CPU	AMD Athlon X2 3800+ CPU	
内存	双通道 DDR2 667、1024MB x 2	
	板载显卡可共享 1024MB 或 512MB 的显存	
建议使用的操作系统	Windows® Vista™或Windows® Vista™ 64	

# 支持 PCI Express 显卡的混合 SLI™ 功能

图形加速(GeForce® Boost)和混合动力(HybridPower™)功能仅支持部分独立显卡。 将来请访问我们的网站了解显卡的更新情况。

#### GeForce® Boost

廠商	芯片組	型號	驅動程序
NVIDIA GeForce 8400GS Gigabyte GV-NX84G256H			174.83
	GeForce 8400GS	Foxconn FV-N84SM2DT	174.83
	GeForce 8400GS	Leadtek WinFast PX8400 GS TDH	174.83
	GeForce 8500GT	Gigabyte GV—NX85T256H	174.83

#### ${\tt HybridPower^{TM}}$

廠商	芯片組	型號	驅動程序
NVIDIA	GeForce 9800GX2	ASUS PCIE-ASUS-9800GX2/512M	174.83

# 享受NVIDIA®混合SLI™的便利

为了享受NVIDIA®混合 SLI™的功能,请根据您想要使用的模式查阅下面的安装和设置过程。



对于使用单显示器的用户来说:如果您将显示器连接到板载显卡接口,那麽您可以在图形加速(GeForce® Boost)高性能模式和混合动力(HybridPower™)省电模式之间切换。如果您将显示器连接到独立显卡接口,那麽您只能选择图形加速(GeForce® Boost)高性能模式。

## A. 图形加速(GeForce® Boost)

步骤 1. 将一块兼容的 PCI Express 显卡安装到 PCIE2 插槽(绿色)。为了正确安装,请查阅"Expansion Slots"(扩充插槽)部分的说明。

步骤 2. 将显示器连接到位于 PCI2 插槽的 PCI Express 显卡的接口。

步骤3. 启动您的系统。按<F2>键进入BIOS设置。进入BIOS的"Advanced" (高级)画面,进入"Chipset Settings"(芯片组设置)。然后将 "Hybrid SLI"(混合SLI)选项设置为[256MB]或[512MB]。



如果您想使用板载显卡的输出功能,请在步骤1到3之后,按如下步骤操作:

- A. 在BIOS 里,将" Primary Graphics Display"(第一显卡显示)选项设置为[Onboard] (板载),保存BIOS 更改并退出BIOS设置。
- B. 美闭电脑。
- C. 将显示器信号线更换为连接位于 I/O 挡板的显示接口。

重新启动系统之后,您可以根据自己的需求,在图形加速 (GeForce® Boost) 高性能模式和混合动力 (HybridPower $^{1M}$ ) 省电模式之间切换。

步骤 4. 启动进入操系统, 安装来自随机光盘里的混合 SLI™ 驱动程序。混合 SLI™ 驱动程序位于华擎随机光盘的如下路径:

(这款主板在包装盒内附赠两张华擎随机支持光盘,请选择其中一张支持 Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit 的光盘。)

- \* 目前混合 SLI™ 驱动程序仅支持 Vista™ 32 版本,请参考我们的网站了解未来的更新。
- 步骤 5. 重新启动您的电脑。然後您会在 Windows® 任务档发现 Hybrid(混合) 图标
- 步骤 6. 默认设置为图形加速 (GeForce® Boost) 高性能模式。您不再需要调节设置。



#### B. 混合动力(HybridPower™)

- 步骤 1. 将一块兼容的 PCI Express 显卡安装到 PCIE2 插槽(绿色)。为了正确安装,请查阅" Expansion Slots"(扩充插槽)部分的说明。
- 步骤 2. 启动您的系统。按<F2>键进入BIOS设置。进入BIOS的"Advanced" (高级)画面,进入"Chipset Settings"(芯片组设置)。然后将 "Hybrid SLI"(混合SLI)选项设置为[256MB]或[512MB]。并将
  - "Primary Graphics Display"(第一显卡显示)选项设置为 [Onboard](板载)。
- 步骤3. 保存BIOS 更改并退出BIOS 设置。
- 步骤4. 关闭电脑。
- 步骤 5. 将显示器信号线更换为连接位于 I/O 挡板的显示接口。
- 步骤 6. 启动进入操系统,安装来自随机光盘里的混合 SLI™驱动程序。混合 SLI™驱动程序位于华擎随机光盘的如下路径: (这款主板在包装盒内附赠两张华擎随机支持光盘,请选择其中一张支持 Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit 的光盘。)
  - ..\Drivers\Hybrid SLI\Vista
  - \* 目前混合 SLI™ 驱动程序仅支持 Vista™ 32 版本,请参考我们的网站了解未来的更新。
- 步骤 7. 重新启动您的电脑。然後您会在 Windows®任务档发现 Hybrid (混合)图标。点击图标并选择"Save Power"省电模式。



简体中文


步骤 8. 点击桌面。然後您的系统就切换为混合动力(HybridPower™)省电模式。
NVIDIA Hybrid SLI mode:

8~①日 🗗 🖓 2:

Save Power

#### C. 双显示器

- 步骤 1. 将一块兼容的 PCI Express 显卡安装到 PCIE2 插槽(绿色)。为了正确安装,请查阅"Expansion Slots"(扩充插槽)部分的说明。
- 步骤 2. 启动您的系统。按<F2>键进入BIOS 设置。进入BIOS 的"Advanced" (高级)画面,进入"Chipset Settings"(芯片组设置)。然后将 "Share Memory"(共享显存)选项设置为[32MB],[64MB],[128MB], [256MB]或者[512MB]。
- 步骤3. 将显示器信号线更换为连接位于 I/O 挡板的显示接口。将另一台显示器的信号线连接到位于 PCIE2 插槽的 PCI Express 显卡的接口。
- 步骤 4. 启动进入操系统,安装来自随机光盘里的混合 SLI™驱动程序。混合 SLI™驱动程序位于华擎随机光盘的如下路径: (这款主板在包装盒内附赠两张华擎随机支持光盘,请选择其中一张支持 Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit 的光盘。)
  - ..\Drivers\Hybrid SLI\Vista
  - \* 目前混合 SLI™ 驱动程序仅支持 Vista™ 32 版本,请参考我们的网站了解未来的更新。
- 步骤 5. 重新启动您的电脑。然後您会在 Windows®任务档发现 Hybrid(混合)图标。点击图标并选择"Additional Displays"多头显示模式。

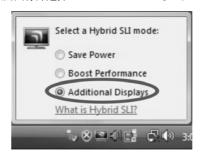

步骤6. 点击桌面。然後您的系统就切换为双显示器模(多头显示)。



# 简体中文

# 2.6 双头显示和环绕显示功能

#### 双头显示功能

这款主板支持双头显示功能。通过内置的双 VGA 输出功能 (DVI-D 和 D-Sub),您不需要在主板上安装任何外接显卡即可轻松享受双头输出的便利。这款主板也提供独立显示控制器通过 DVI-D 和 D-Sub 支持双 VGA 输出,因此 DVI-D 和 D-Sub 可以输出相同的或者不同的显示画面。想要启用双头显示功能,请按如下步骤操作:

1. 将显示器的 DV I-D 输入线连接到这款主板 I/O 面板上的 VGA/DV I-D 接口。将显示器的 D-Sub 输入线连接到这款主板 I/O 面板上的 VGA/D-Sub 接口。



VGA/DVI-D接口 VGA/D-Sub接口

2. 如果您已经在系统上安装随机支持光盘提供的板载显卡驱动程序,那麽在系统启动之後您即可通过这款主板的 VGA/DVI-D 和 VGA/D-Sub 接口直接享用双头显示功能。如果您仍未安装板载显卡的驱动程序,那麽请您从随机支持光盘将板载显卡的驱动程序安装到您的系统并重新启动您的电脑。然后您就可以通过这款主板的 VGA/DVI-D 和 VGA/D-Sub 接口开始使用双头显示功能。



- 1. 当您从蓝光光盘(BD)或HD-DVD光盘播放受保护的HDCP视频时,相关的内容仅会在一台显示器上显示,而不会在两台显示器上显示。
- 2. 此主板在 DOS 环境下不支持双头显示特性,因为在此情况下,VGA/DVI-D 输出不可使用。在 Windows® 环境下无此限制。

#### 环绕显示功能

这款主板支持环绕显示功能升级。通过内置的双 VGA 输出 (DVI-D 和 D-Sub) 并外接 PCI Express 显卡, 您就可以轻松享受环绕显示的便利。请参考如下步骤设置环绕显示环境:

- 1. 将 NVIDIA® PCI Express 显卡安装到 PCI Express 插槽。请查阅第 278 页了解正确的扩充卡安装步骤。
- 2. 将显示器的 DVI-D 输入线连接到这款主板 I/O 面板上的 VGA/DVI-D 接口。将显示器的 D-Sub 输入线连接到这款主板 I/O 面板上的 VGA/D-Sub 接口。
- 3. 启动您的系统。按<F2>键进入BIOS设置。进入BIOS的"Share Memory" (共享内存)选项调节共享的内存容量为[32MB],[64MB],[128MB],[256MB] 或者[512MB]即可开启VGA/D—Sub功能。请确保您所选择的数值小于系统内 存的总容量。如果您不调节BIOS设置,那麽"Share Memory"(共享内存) 的默认值为[Auto](自动),当您在这款主板上使用外接显卡时, VGA/D—Sub功能将无法启用。
- 4. 将板载显卡驱动程序和外接显卡驱动程序安装到您的系统。如果您已 经安装了板载显卡驱动程序和外接显卡驱动程序,那麽您不需要再次 安装它们。
- 5. 设置多头显示功能。

## 支持Windows® XP/XP 64 位元操作系统:

鼠标右键点击桌面,选择"Properties"(属性),然后选择"Settings"(设置)选项卡即可依照如下步骤调节多头显示的参数。

- A. 点击"Identify"(识别)按钮显示每台监视器上的大号数字。
- B. 在显示属性对话框上用滑鼠右键点击您想要设置为主监视器的监视器图标,然後选择"Primary"(主监视器)。当您通过扩充卡使用多头显示功能时,其中一台监视器将被设置为主监视器,其他监视器将被设置为副监视器。
- C. 选择被标识为2的监视器图标。
- D. 点击"Extend my Windows desktop onto this monitor"(将 Windows 桌面扩展到该监视器上)。
- E. 鼠标右键点击监视器图标,如果需要,请选择"Attached"(附加)
- F. 为副监视器设置适合的"Screen Resolution"(屏幕分辨率)和" Color Quality"(颜色质量)。点击"Apply"(应用)或者"OK" (确定)应用这些新的数值。
- G. 重复步骤 C 到 E 设置那些被标识为 1,2,3 和 4 的监视器图标。

### 支持Windows® Vista™/Vista™ 64 位元操作系统:

右键点击桌面,选择"Personalize"(个性化)并选择"Display Settings"(显示设置)选项,然后您就可以依照如下步骤调节多头显示的参数。

A. 点击数字"2"图标。

- B. 点击" This is my main monitor"(该设备是主显示器)和" Extend the desktop onto this monitor"(将桌面扩展到该显示器上)项目。
- C. 点击"OK"(确定)保存您的更改。
- D. 点击数字3和4,重复A至C步骤确定显示图标。
- 6. 使用环绕显示功能。点击和拖动监视器图标以便与您想要使用的监视器的物理设置匹配。监视器图标的布置决定了您从一台监视器移动项目到另一台监视器的运动轨迹。



# DVI-D 接口的 HDCP 功能

DVI-D 接口支持 HDCP 功能。为了使用这款主板的 HDCP 功能,您还需要使用支持 HDCP 功能的显示器。因此,您可以通过高清晰 HDCP 保护内容享受高画质影像。请查阅如下说明了解 HDCP 功能的详细信息。

#### 什麽是HDCP?

HDCP是High-bandwidth Digital Content Protection的缩写,亦即"高带宽数字内容保护",是 Intel 开发的一项技术规范,通过 DVI 接口保护数字娱乐内容。 HDCP 是一项复制保护方案,在视频源或发送端(例如电脑、 DVD 播放机或机项盒)和数字显示设备或接收端(例如显示器、电视机或投影仪)之间消除截取数字数据流的可能性。换句话说,HDCP 规范是用来保护发送端内容的完整性。

兼容HDCP 方案的产品(例如 DVD 播放机、卫星和有线高清晰电视机顶盒),还有少数娱乐类个人电脑需要安全地连接到兼容的显示设备。由於越来越多的厂商在他们的设备中采用 HDCP,强烈推荐购买兼容的高清晰电视或 LCD 显示器。

# 2.7 HDMI 音频功能操作指南

这款主板芯片组提供的 DVI-D 接口支持 DVI/HDCP 和 HDMI 格式的信号。您可以使用 DVI 转 HDMI 适配器将 DVI-D 接口转换为 HDMI 接口。请根据您安装的操作系统,按照 如下步骤启用 HDMI 音频功能。



- 1. DVI 转 HDMI 适配器不随主板附赠,请咨询适配器厂商了解详情。
- 2. 如果您在这款主板上安装 DVI-D 显示器,而不是 HDMI 显示器,并且启用了 HDMI 音频功能,那麽您播放电影时可能会终止播放。

#### 对于Windows® XP / XP 64-bit 操作系统

步骤 1: 设置 BIOS。

- A. 进入BIOS SETUP UTILITY(BIOS设置程序)→Advanced screen(高级界面)→Chipset Configuration(芯片组配置)。
- B. 将"OnBoard HDMI HD Audio"(板载 HDMI 高保真音频)选项设置为 [Auto](自动)。

步骤2: 在您的系统上安装 HDMI 音频驱动程序。

在您的系统上安装来自华擎随机支持光盘的"Onboard HDMI HD Audio Driver"(板载 HDMI 高保真音频驱动程序)。

步骤3:重新启动您的电脑。

重新启动您的电脑之后,HDMI 音频功能即可使用。



安装 HDMI 音频驱动程序之后,操作系统默认通过 HDMI 音频输出音频信号。此时,板载音频插孔将无法使用。

## 对于Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit操作系统

步骤1:设置BIOS。

- A. 进入BIOS SETUP UTILITY(BIOS设置程序)→Advanced screen(高级界面)→Chipset Configuration(芯片组配置)。
- B. 将"OnBoard HDMI HD Audio"(板载 HDMI 高保真音频)选项设置为
  [Auto](自动)。

步骤2: 进入Windows®, 手动设置您的系统。


- A. 点击"Start"(开始)按钮,选择"Settings"(设置),然后点击"Control Panel"(控制面板)。
- B. 点击" Hardware and Sound"(硬件和声音)并点击" Sound""声音"。
- C. 将默认设置"Speaker"(扬声器)更改为"Digital Output Device (HDMI)"(数字输出设备)。
- D. 点击"OK"(确定)完成设置。

步骤3: 重新启动您的电脑。

重新启动您的电脑之后,HDMI 音频功能即可使用。

# 2.8 跳线设置

插图所示的就是设置跳线的方法。当跳线 帽放置在针脚上时,这个跳线就是"短 接"。如果针脚上没有放置跳线帽, 这个 跳线就是"开路"。插图显示了一个3针 脚的跳线, 当跳线帽放置在针脚 1 和针脚 2 之间时就是"短接"。



#### 接脚

#### 设定

PS2\_USB\_PW1 (见第 2/3 页第 1 项)





短接pin2 和pin3,就可以设 置+5VSB(待机),使PS/2 或 USB 能唤醒系统。

注意: 选择+5VSB, 电源必须能提供+2 AMP 或更高的待机电流。

清除 CMOS

(CLRCMOS1,3针脚跳线) (见第 2/3 页第 14 项)





默认设置

注意: CLRCMOS1 允许您清除 CMOS 里的资料。在 CMOS 里的资料包括系统设置资 讯,例如系统密码,日期,时间及系统设置参数。为了清除并重置系统参 数到默认设置,请关闭电脑并拔掉电源线,然後用跳线帽短接 CLRCMOS1 上 的 pin2 和 pin3 五秒钟。如果您需要再完成 BIOS 刷新时清除 CMOS, 您必 须首先启动系统,然後在您进行 CMOS 清除操作之前关闭系统。

## 2.9 连接头



此类连接头是不用跳线帽连接的,请不要用跳线帽短接这些连接头。 跳线帽不正确的放置将会导致主板的永久性损坏!

#### 连接头图示

#### 说明

# 软驱接头

(33针 FLOPPY1) (见第2/3页第18项)





将标示红色斑纹的一边插入第1针脚(Pin1)

注意: 请确保数据线标红色斑纹的一边插入连接器第1针脚(Pin1)的位置。

主 IDE 连接头(蓝色)

(39针 IDE1, 见第 2/3 页第 8 项)





80 针的 ATA 66/100/133排线

注意: 请查阅您的 IDE 驱动器供应商提供的说明书了解详细资料。



(SATAII\_1(PORTO):

见第2/3页第24项)

 $({\tt SATAII\_2(PORT1):}$ 

见第 2/3 页第 13 项)

 $({\tt SATAII\_3(PORT2):}$ 

见第2/3页第9项)

(SATAII 4(PORT3):

见第 2/3 页第 12 项) (SATAII\_5(PORT4):

见第 2/3 页第 10 项)

(SATAII 6(PORT5):

见第 2/3 页第 11 项)

这里有六组 Serial ATAII (SATAII)接口支持 SATA 或 SATAII 硬盘作为内部储存设 置。目前SATAII界面理论上 可提供高达3.0Gb/s 的数据 传输速率。

Serial ATA (SATA) 数据线

(选配)

适配器

SATAII\_1 SATAII\_3 SATAII\_5

(PORT 0) (PORT 2) (PORT 4)


SATAII\_2 SATAII\_4 SATAII\_6

(PORT 1) (PORT 3) (PORT 5)

SATA 数据线的任意一端均可 连接 SATA/SATAII 硬盘或者 主板上的 SATAII 接口。

Serial ATA (SATA) 电源线

(选配)



请将SATA电源线黑色的一端 连接到 SATA 驱动器的电源接 口。然后将 SATA 电源线白色 的一端连接到电源适配器的 电源接口。

USB 2.0 扩展接头

(9针 USB8\_9)

(见第2/3页第22项)


除了位於 1/0 面板的六个默 认USB 2.0接口之外,这款 主板有两组 USB 2.0 接针。 每组 USB 2.0 接针可以支持 两个USB 2.0接口。

(9针 USB6 7) (见第2/3页第23项)



WiFi/E 接头 (15针 WIFI/E)

(见第2/3页第25项)



这个接头搭配华擎 WiFi-820. 11g 或 820.11n 模块支持 WiFi+AP 功能,这个模块是易于 使用的无线局域网(WLAN)适配 器,方便您组建无线网路环境, 享受无线网路的便利。



如果您不打算在这款主板上使用 WiFi+AP 功能,那麽这组接针可以作为 4-Pin USB 2.0 接针使用。要将 4-Pin USB 连线连接到这组接针,请参考这张图片了解正确的安装方法。

DeskExpress 热插拔探测接头

(5针 IR1)

(见第2/3页第17项)



这个接头支持华擎

DeskExpress 的热插拔探测功能。

#### 内置的音频接头

(4针 CD1)

(CD1 见第 2/3 页第 29 项)




可以通过CD-ROM, DVD-ROM, TV 调谐器或MPEG卡接收音频

输入。

### 前置音频面板接头

(9针 HD\_AUDIO1) (见第 2/3 页第 27 项)



可以方便连接音频设备。



- 1. 高保真音频(High Definition Audio, HDA)支持智能音频接口检测功能 (Jack Sensing),但是机箱面板的连线必须支持 HDA 才能正常使用。请按我 们提供的手册和机箱手册上的使用说明安装您的系统。
- 2. 如果您使用 AC'97 音频面板,请按照下面的步骤将它安装到前面板音频接针:
  - A. 将Mic\_IN(MIC)连接到MIC2\_L。
  - B. 将Audio\_R(RIN)连接到OUT2\_R,将Audio\_L(LIN)连接到OUT2\_L。
  - C. 将Ground(GND)连接到Ground(GND)。
  - D. MIC\_RET 和 OUT\_RET 仅用于 HD 音频面板。您不必将它们连接到 AC'97 音频面板。
  - E. 进入BIOS设置程序。进入Advanced Settings(高级设置)并选择Chipset Configuration(芯片组配置)。将Front Panel Control (前面板控制)选项由Auto(自动)设置为Enabled(启用)。
  - F. 进入Windows 系统。点击右下角任务栏上的图标进入Realtek HD Audio Manager (Realtek 高保真音频管理器)。
    支持Windows® XP/XP 64位元操作系统:
    点击"Audio I/O"(音频输入/输出接口),点选"Connector Settings"(连接设置) ,选择"Disable front panel jack

detection"(关闭前面板插孔检测)并点击" OK" 保存更改。 支持 Windows® Vista<sup>M</sup>/Vista<sup>M</sup> 64 位元操作系统: 点击右上角的" Folder"(文件)图标 ,选择" Disable

front panel jack detection"(关闭前面板插孔检测)并点击"OK"保存更改。



致供电故障。

(9针COM1)

(见第2/3页第16项)



这个 COM1 端口支持一个串行接口的外设。

HDMI\_SPDIF 接头

(3针 HDMI\_SPDIF1)

(见第2/3页第26项)



HDMI\_SPDIF 接头,提供 SPDIF 音频输出至 HDMI 显卡,支持将电脑连接至带 HDMI 的数字电视/投影仪/液晶显示器等设备。请将 HDMI 显卡的HDMI\_SPDIF 接口连接到这个接头。



请将 HDMI\_SPDIF 传输线的黑色接头(A)连接至主板的HDMI\_SPDIF 接针。然后将HDMI\_SPDIF 传输线的白色接头(B或C)连接至 HDMI 显卡的HDMI\_SPDIF 接口。



C. 白色接头(3-pin)

13

# 2.10 HDMI\_SPDIF 接针连接指南

HDMI(High-Definition Multi-media Interface,高清晰多媒体接口)作为一种全 数字影音标准,为任何兼容的数字影音源提供相互连接的接口,例如机顶盒,DVD 拨 放机,A/V 接收机和兼容数字音频或视频的接收器(例如数字电视)。一个完整的 HDMI 系统需要一块HDMI 显卡和一块支持HDMI 的主板(带HDMI SPDIF 接针)。该 主板具备 HDMI\_SPDIF 接针,提供 SPDIF 音频输出至 HDMI 显卡,可将电脑连接至 HDMI 数字电视/投影仪/液晶显示器等设备。要使用这款主板的 HDMI 功能,请注 意按如下步骤操作。

步骤 1. 将 HDMI 显卡安装到该主板的 PCI Express 显卡插槽。为了正确安装 HDMI 显卡,请查阅第278页的安装指南。

步骤2. 请将HDMI\_SPDIF传输线的黑色接头(A)连接至主板的 HDMI\_SPDIF接针(HDMI\_SPDIF1,黄色,见第2/3页第26项)。



请确保按照相同针脚定义将 HDMI\_SPDIF 传输线连接至主板和 HDMI 显卡。关於 HDMI SPDIF接针和HDMI\_SPDIF传输线的针脚定义,请查阅第291页。关於HDMI显 卡上的 HDMI\_SPDIF 接口的针脚定义,请查阅 HDMI 显卡厂商提供的用户手册。错 误的连接有可能导致主板和HDMI显卡的永久性损坏。

步骤3. 将HDMI SPDIF 传输线的白色接头(B或C)连接至HDMI 显卡的 HDMI\_SPDIF接口。(HDMI\_SPDIF传输线有两个白色的接头(2-pin和 3-pin)。请按照您安装的HDMI 显卡的HDMI\_SPDIF 接口选择适合的 白色接头。



白色接头



白色接头





切勿将 HDMI\_SPDIF 传输线的白色接头连接至 HDMI 显卡或者其他显卡的 错误接口。否则,主板和显卡有可能损坏。例如,此图显示的是将 HDMI\_SPDIF 传输线连接至 PCI Express 显卡的风扇接口的错误例子。 请查阅显卡用户手册了解接口预先规定的用法。



步骤 4. 将 HDMI 显卡的 HDMI 输出端连接至 HDMI 设备(例如高清晰电视)。请 查阅高清晰电视和HDMI显卡厂商提供的用户手册了解 详细的连接步骤。

步骤 5. 在您的电脑上安装 HDMI 显卡的驱动程序。

# 2.11 SATAII Hard Disk Setup Guide (SATAII 硬盘安装指南)

在将 SATAII 硬盘安装到您的电脑之前,请仔细阅读下面的 SATAII 硬盘安装指南。 SATAII 硬盘的部分默认设置可能不是以最佳性能运行的 SATAII 模式。为了激活 SATAII 功能,请预先按照不同厂商的使用说明正确调节您的 SATAII 硬盘为 SATAII 模式;否则,您的 SATAII 硬盘在 SATAII 模式下可能无法运行。

#### Western Digital



如果短接第5针和第6针,将激活SATA 1.5Gb/s。 另一方面,如果您想激活SATAII 3.0Gb/s,请从第5针和第6针移开跳线。

#### SAMSUNG



如果短接第3针和第4针,将激活SATA 1.5Gb/s。

另一方面,如果您想激活 SATAII 3.0Gb/s,请从第3针和第4针移开跳线。

#### нтасні

请使用Feature Too1 (功能工具),一款在 DOS 下可启动的工具,可切换各类 ATA 功能。请访问 HITACHI(日立)网站了解详情:

http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm



上述例子仅供参考。对于不同厂商提供的不同 SATAII 硬盘,其跳线针脚的设置方法可能尽相同。请访问厂商网站了解更新资料。

# 2.12 Serial ATA (SATA) / Serial ATAII (SATAII)硬盘安装

这款主板采用支持 Serial ATA (SATA)/Serial ATAII (SATAII) 硬盘和 RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, RAID 5和 JBOD) 功能的 NVIDIA® GeForce 8200 芯片组。您可以在这款主板上安装 SATA/SATAII 硬盘作为内部存储设备。本部分将指导您安装 SATA/SATAII 硬盘。

步骤 1: 将 SATA/SATAII 硬盘装入驱动器安装槽。

步骤 2: 将 SATA 电源线连接到 SATA/SATAII 硬盘。

步骤 3: 将 SATA 数据线的一端接到主板的 SATA/SATAII 连接器。

步骤 4: 将 SATA 数据线的另一端接到 SATA/SATAII 硬盘。



- 1. 如果您打算使用 RAID 0,RAID 1或者 JBOD 功能,您必须安装至少2个 SATA/SATAII 硬盘。如果您打算使用 RAID 5功能,您必须安装至少3个 SATA/SATAII 硬盘。如果您打算使用 RAID 0+1功能,您必须安装至少4个 SATA/SATAII 硬盘。
- 2. 在non-RAID模式下,SATAII\_5(PORT4)和 SATAII\_6(PORT5)无法作用

# 2.13 SATA / SATAII 硬盘的热插拔和热交换功能

此主板支持SATA / SATAII设备的热插拔和热交换功能在RAID / AHCI模式下。NVIDIA® GeForce 8200 芯片组提供硬件支持高级主机控制器界面(AHCI, Advanced Host Controller Interface)—经过业界通力合作开发出的新型SATA主机控制器界面。AHCI 也提供可用的增强功能,例如热插拔。



#### 注意

什么是热插拔 (Hot Plug) 功能?

如果 SATA/SATAII 硬盘未经 RAID 配置过,并且系统处于通电和工作状态的情形下插入或者移走 SATA/SATAII 硬盘,这就是热插拔。

什么是热交换(Hot Swap)功能?

如果 SATA 硬盘已经组成了 RAID1 或 RAID5 阵列,并且系统处于通电和工作状态的情形下插入或者移走 SATA/SATAII 硬盘,这就是热交换。

#### 2.14 驱动程序安装指南

要将驱动程序安装到您的系统,首先请您将支持光盘放入光驱里。然后,系统即可自动识别兼容的驱动程序,并在支持光盘的驱动程序页面里依次列出它们。请依此从上到下安装那些必须的驱动程序。如此您安装的驱动程序就可以正常工作了。

# 简体中文

# 2.15 在不带 RAID 功能的系统上安装 Windows® XP / XP 64 位元 / Vista™ / Vista™ 64 位元

如果您打算在不带 RAID 功能的 SATA/SATAII 硬盘上安装 Windows® XP, Windows® XP 64 位元, Windows® Vista™, Windows® Vista™ 64 位元操作系统,请根据您安装的操作系统按如下步骤操作。

# 2.15.1 在不带 RAID 功能的系统上安装 Windows® XP / XP 64 位元

如果您打算在不带 RAID 功能的 SATA/SATAII 硬盘上安装 Windows® XP / Windows® XP 64 位元操作系统,请按如下步骤操作。

Using SATA / SATAII HDDs with NCQ and Hot Plug functions (使用带NCQ 和热插拔功能的 SATA / SATAII 硬盘)

#### 步骤 1: 设置 BIOS。

- A. 进入BIOS SETUP UTILITY (BIOS 设置程序)→ Advanced Screen (高级界面)→ IDE Configuration (IDE 配置)。
- B. 将"SATA Operation Mode"选项设置为[non-RAID]。

#### 步骤2: 制作一张 SATA/SATAII 驱动软盘。

- A. 在您的光驱里放入一张 ASRock 支持光盘引导系统开机。 (此时请勿将任何软盘插入软驱!)(在主板的包装盒内有两张华擎随机 支持光盘,请选择其中一张支持 Windows® XP / XP 64 位元的光盘。)
- B. 在系统 POST 开机自检期间,按<F11>键,将会出现一个引导开机的驱动器 选项窗口。请选择 CD-ROM 作为引开机的驱动器。
- C. 当您在屏幕上看到这条信息:"Generate Serial ATA driver diskette [Y/N]?"意即"您想制作Serial ATA 驱动程序磁盘吗?"请按<Y>键。
- D. 然后您会看到这样的信息:

#### Please choose:

- 1. Generate AHCI Driver diskette for WindowsXP
- 2. Generate RAID Driver diskette for WindowsXP
- 3. Generate AHCI Driver diskette for WindowsXP64
- 4. Generate RAID Driver diskette for WindowsXP64
- 5. Exit

Reboot system now

Press any key to continue

请将软盘放入软驱。根据您选择的模式和安装的操作系统选择列表中 您需要的项目。然后按任意键。

E. 系统将开始格式化软盘并将 SATA/SATAII 驱动程序复制到软盘。

#### 步骤 3: 设置 BIOS。

请参照步骤1将"SATA Operation Mode"选项设置为[AHCI]。

#### 步骤 4: 在系统上安装 Windows® XP / XP 64 位元操作系统。

在制作 SATA/SATAII 驱动软盘之後,您就可以开始安装 Windows® XP / XP 64 位元了。在开始设置 Windows® 之前,按 F6 键安装第三方 AHCI 驱动程序。当遇到提示时,插入一张自制的 NVIDIA® AHCI 驱动程序软盘。读取软盘后,可以看到驱动程序。请根据您选安装的操作系统选择安装下面的驱动程序:

- A. NVIDIA nForce Storage Controller (required) Windows XP
- B. NVIDIA nForce Storage Controller (required) Windows XP64

在 AHCI 模式下安装 Windows® XP 请选择 A。在 AHCI 模式下安装 Windows® XP 64位元请选择 B。

Using SATA / SATAII HDDs without NCQ and Hot Plug functions (使用不带 NCQ 和热插拔功能的 SATA / SATAII 硬盘)

步骤 1: 设置 BIOS。

- A. 进入BIOS SETUP UTILITY (BIOS设置程序)→Advanced Screen (高级界面)→IDE Configuration (IDE配置)。
- B. 将"SATA Operation Mode"选项设置为[non—RAID]。

步骤2: 在系统上安装Windows® XP / XP 64 位元操作系统。

# 2.15.2 在不带 RAID 功能的系统上安装 Windows® Vista™ / Vista™ 64 位元

如果您打算在不带 RAID 功能的 SATA/SATAII 硬盘上安装 Windows® Vista™ / Windows® Vista™ 64 位元操作系统,请按如下步骤操作。

Using SATA / SATAII HDDs with NCQ and Hot Plug functions (使用带NCQ 和热插拔功能的SATA / SATAII 硬盘)

步骤1: 设置BIOS。

- A. 进入BIOS SETUP UTILITY (BIOS设置程序)→Advanced Screen (高级界面)→IDE Configuration (IDE配置)。
- B. 将"SATA Operation Mode"选项设置为[AHCI]。

步骤 2:在系统上安装 Windows® Vista™ / Vista™ 64 位元操作系统。将 Windows® Vista™ / Windows® Vista™ 64 位元光盘放入光驱内启动系统,然后按提示安装 Windows® Vista™ / Windows® Vista™ 64 位元操作系统。当您看到"Where do you want to install Windows?"(您想安装 Windows 吗?)画面,请将 ASRock 支持光盘放入光驱,并点击左下角的"Load Driver"按钮载入 NVIDIA® AHCI 驱动程序。NVIDIA® AHCI 驱动程序。T支持光盘的如下路径:(在主板的包装盒内有两张华擎随机支持光盘,请选择其中一张支持 Windows® Vista™ / Vista™ 64 位元的光盘。)

- .. \ I386 \ AHCI\_Vista (针对 Windows® Vista™用户)
- .. \ AMD64 \ AHCI\_Vista64 (针对 Windows® Vista™ 64 位元用户)
- 之后,请将 Windows® Vista™ / Windows® Vista™ 64 位元光盘再次放入光驱内继 **296**

#### 步骤 1: 设置 BIOS。

- A. 进入BIOS SETUP UTILITY (BIOS设置程序)→Advanced Screen (高级界面)→IDE Configuration (IDE配置)。
- B. 将"SATA Operation Mode"选项设置为[non-RAID]。

步骤2: 在系统上安装 Windows® Vista™ / Vista™ 64 位元操作系统。

# 2.16 在带 RAID 功能的系统上安装 Windows® XP / XP 64 位元 / Vista™ / Vista™ 64 位元

如果您想在 SATA / SATAII 硬盘上使用 RAID 功能安装 Windows® XP / XP 64 位元 / Vista™ / Vista™ 64 位元操作系统,请查阅随机支持光盘如下路径里的文件了解详细步骤:

.. \ RAID Installation Guide

## 2.17 Untied Overclocking Technology 异步超频技术

这款主板支持 Untied Overclocking Technology 异步超频技术。这意味著在超频时,由於固定了 PCI/PCIE 总线,前端总线的超频拥有更多富余的空间,在您启用 Untied Overclocking Technology 异步超频技术之前,请进入 BIOS 里的"Overclock Mode"(超频模式)选项,并将它从 [Auto] (自动) 设置为 [CPU, PCIE, Async.]。经此更改之後,超频时 CPU 的前端总线将不再受约束,同时 PCI 和 PCIE 总线处于固定模式,因此前端总线可以在更稳定的超频环境下运行。



在您使用异步超频技术之前,请查阅第271页了解可能的超频风险。

# 3. BIOS 信息

主板上的 Flash Memory 芯片存储了 BIOS 设置程序。启动计算机,在机器开机自检(POST)的过程中按下<F2>键,就可进入 BIOS 设置程序,否则将继续进行开机自检之常规检验。如果须要在开机自检后进入 BIOS 设置程序,请按下 <Ct1> + <Alt> + <Delete>键重新启动计算机,或者按下系统面板上的重启按钮。功能设置程序储存有主板自身的和连接在其上的设备的缺省和设定的参数。这些信息用于在启动系统和系统运行需要时,测试和初始化元器件。有关 BIOS 设置的详细信息,请查阅随机支持光盘里的用户手册(PDF 文件)。

# 4. 支持光盘信息

本主板支持各种微软视窗操作系统:Microsoft®Windows® XP/XP多媒体中心/XP 64 位元/Vista $^{\mathrm{IM}}$ /Vista $^{\mathrm{IM}}$ 64 位元。主板附带的支持光盘包含各种有助于提高主板效能的必要驱动和实用程序。请将随机支持光盘放入光驱里,如果计算机的"自动运行"功能已启用,屏幕将会自动显示主菜单。如果主菜单不能自动显示,请查找支持光盘内 BIN 文件夹下的 ASSETUP. EXE 文件并双击它,即可调出主菜单。

# 简体中文

# 电子信息产品污染控制标示

依据中国发布的「电子信息产品污染控制管理办法」及 SJ/T 11364-2006「电子信息产品污染控制标示要求」,电子信息产品应进行标示,藉以向消费者揭露产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。依上述规定,您可于本产品之印刷电路板上看见图一之标示。图一中之数字为产品之环保使用期限。由此可知此主板之环保使用期限为 10 年。



图一

# 有毒有害物质或元素的名称及含量说明

若您欲了解此产品的有毒有害物质或元素的名称及含量说明,请参照以下表格及说明。

部件名称				有害物质或元	素	
HALL TAN	铅(Pb	) 镉(Cd)	汞(Hg)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷电路板 及其电子组件	х	0	0	0	0	0
外部信号连 接头及线材	Х	0	0	0	0	0

- O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T  $\,$  11363–2006 标准规定的限量要求以下。
- X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T  $\,$ 11363-2006 标准规定的限量要求,然该部件仍符合欧盟指令  $\,$ 2002/95/EC 的规范。

备注: 此产品所标示之环保使用年限,系指在一般正常使用状况下。